



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024



0291440 • 4624 •

Hartmetallstichel

1 50054 0 2,5x18



4 007123 020492


Brennenstuhl

Elektro-Gravierer SIGNOGRAPH

Signograph Service: Schrift- und Schmuckvorlage.
Un service graveur. Gabarit avec caractères et motifs décoratifs.
Signograph engraving-service.
Signograph-graveur-service. Voorbeeld met letters siermotieven.
Servicio Signograph: Modelo para escritura y joyería.
Extras Signograph: Modelo para escrita e joalharia.
Signograph Service: Font e modello ornamentale
Sznográf szervíz: írás- és díszítő sablon.

Gravieren leichtgemacht mit dieser praktischen Schrift- und Schmuckvorlage. Bei sorgfältiger Übertragung auf Ihre Vorlage werden Sie bald profihafte Gravuren erzielen. Z.B. Initialen auf Zinnteller, Krüge etc. Mit Transparent oder Blaupapier werden die Schrift- und Schmuckmotive übertragen.

Und noch ein Tip:
Machen Sie die ersten Versuche auf wertlosem Übungsmaterial. Nehmen Sie den Signograph wie einen Bleistift richtig in die Hand. Die schönsten Gravuren erreichen Sie, wenn Sie langsam und ohne Druck schreiben (gravieren). Viel Freude mit Ihrem Signograph.

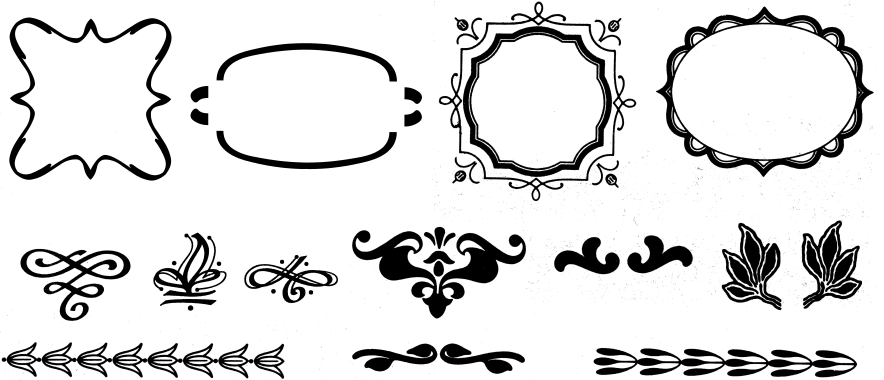

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
X Y Z & a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0



Brennenstuhl

Elektro-Gravierer SIGNOGRAPH

DE Funktions- und Bedienungsanleitung

Der Signograph arbeitet nach dem Vibrationsprinzip unter Ausnützung der Frequenz des Wechselstroms. Die Schwingungen des Stichtels gravieren eine Reihe zahlreicher Punkte, die sich zu einer glatten Linie verschmelzen.

Jeder Werkstoff wie Eisen, Stahl, Glas, Buntmetall, Stein, Keramik, Kunststoff, Holz usw. ist zur Gravur geeignet.

Der Anschluß des Gerätes erfolgt direkt an die Steckdose. Bitte Betriebsspannung auf dem Typenschild des Gerätes beachten.

Der Signograph ist wartungsfrei und doppelschutzioliert. Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Benutzen Sie das Gerät erstmalig auf einem Abfallstück. Nehmen Sie den Signograph wie einen Bleistift richtig in die Hand, mit möglichst senkrechter Spitze auf dem Material. Die schönsten Gravuren erreichen Sie, wenn Sie langsam und ohne Druck schreiben. Kleine Werkstücke werden am besten festgespannt. Glas und Keramik auf weicher Unterlage gravieren.

Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) geeignet, die über eingeschränkte körperliche, sensorische oder mentale Fähigkeiten oder über mangelnde Erfahrung und Kenntnisse verfügen, es sei denn, ihr Gebrauch des Gerätes wird durch eine Person, die für deren Sicherheit verantwortlich ist, entsprechend beaufsichtigt oder angeleitet. Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

FR Mode d'emploi et principe de fonctionnement

Les signograph travaille par vibrations. Celles-ci sont obtenues par la fréquence du courant alternatif. Les vibrations de la pointe traçant une rangée de points qui forment un trait continu.

Divers matériaux tels que le fer, l'acier, les alliages le verre, les céramiques, le plastique, le bois, etc. ... peuvent être travaillés avec l'appareil.

L'appareil est à alimenter par un courant de même tension que celle qui est indiquée sur sa plaque d'identification.

Le signograph ne nécessite aucun entretien. Ses organes électriques sont protégés par double isolation. Si la ligne de raccordement est endommagée, elle doit être échangée par le fabricant ou le service après-vente ou une autre personne d'une qualification similaire pour éviter des risques.

Il est recommandé de commencer par un essai sur une chute ou un objet sans intérêt. Conduire le signograph comme un crayon, verticalement, la pointe dirigée sur le support à travailler.

Pour obtenir un tracé régulier, guider la pointe lentement sans appuyer.

Les pièces de petite taille se travaillent mieux quand elles sont prises dans un dispositif de serrage. Pour les pièces en verre et en céramique, il est recommandé de travailler sur fond mou.

EN Description and Operating Instructions

SIGNOGRAPH works on the principle of vibration and utilises the A.C. frequencies. The oscillations of the stylus will punch a row of numerous dots which shape into a straight, smooth line.

Any material like iron, steel, glass, nonferrous metal, stone, ceramic plastic, wood, etc. will be found suitable for engraving.

The SIGNOGRAPH is plugged directly into mains. Please check voltage with makers' specification.

The SIGNOGRAPH requires no maintenance and is doubly insulated for added protection. If the connecting line is damaged, it has to be exchanged by the manufacturer or its after-sales service or another person of a similar qualification in order to avoid threats.

Familiarize yourself with the SIGNOGRAPH using a piece of scrap. Hold the SIGNOGRAPH firmly like a pencil, pointing vertically at the material to be engraved. Best results are obtained by writing slowly and without exerting pressure.

Smaller pieces are preferably jigged, glass and ceramic held on a soft padding.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

NL Functie- en gebruiksaanwijzing

De Signograph werkt volgens het vibratieprincipe door het benutten van de frekwentie van wisselstroom.

De bewegingen van de naald produceren talrijke stippen, die samensmelten tot een gladde lijn.

Elk materiaal, zoals ijzer, staal, glas, steen, keramiek, plastic, hout enz. kan gegraveerd worden.

Aansluiting direct op een stopcontact.

Let op! De op het typeplaatje aangegeven werkspanning aanhouden.

De Signograph is vrij van onderhoud en dubbel geïsoleerd.

Als de verbindingsleiding beschadigd is, moet deze – om risico's te vermijden – door de fabrikant, de klantenservice of een op dit gebied gekwalificeerde persoon worden vervangen.

Gebruik het apparaat eerst op een stuk afvalmateriaal.

N neem de Signograph als een pen, goed in de hand. De graveerstift liefst vertikaal op het materiaal.

De beste gravuren worden bereikt wanneer U langzaam en zonder druk graveert. Kleine werkstukken liefst vastspannen.

Glas en keramiek op een zachte ondergrond graveren.

ES Instrucciones de servicio

El Signograph trabaja según el principio de la vibración utilizando la frecuencia de la corriente alterna. Las oscilaciones de la punta grabadora hacen una hilera de numerosos puntos que se funden en una línea continua.

Los materiales como el hierro, acero, vidrio, metales varios, piedra, cerámica, plástico, madera etc. son apropiados para grabar.

El Signograph se conecta directamente al enchufe. Es imprescindible revisar la corriente operativa que se indica en la etiqueta de características.

El Signograph no necesita mantenimiento y tiene doble aislante protector.

Si el cable de conexión está dañado, para evitar peligros, éste tiene que ser sustituido por el fabricante o por el servicio técnico o por alguna persona cualificada.

Recomendamos utilizar primero el Signograph en un trozo de muestra.

El Signograph se debe coger con la mano igual que un lápiz, con la punta en posición vertical respecto al material.

Los mejores resultados se obtienen si la grabación se realiza lentamente y sin presión.

Los materiales de tamaño pequeño deben fijarse a la mesa de trabajo.

Los materiales como el vidrio y la cerámica deben colocarse sobre una superficie suave mientras se efectúa el proceso de grabación.

PT Manual de Instruções de Funcionamento e Operação. Instrumento de gravação

O Signograph funciona segundo o princípio das vibrações aproveitando a frequência da corrente alternada. As vibrações da ponta do buri gravam uma série de inúmeros pontos que se fundem uns nos outros, formando uma linha contínua.

Todos os materiais tais como ferro, aço, vidro, metais não ferrosos, pedra, cerâmica, plástico, madeira, etc. são adequados para gravação.

A ligação do aparelho é efectuada directamente na tomada. Verificar se a voltagem de rede coincide com a indicada na chapa de dados.

O Signograph dispensa manutenção e possui duplo isolamento. Para evitar perigos, o cabo de conexão tem que ser substituído, no caso deste estar danificado, pelo fabricante ou pelo serviço técnico ou por outra pessoa para tal qualificada.

Para testar o aparelho, usá-lo primeiro num pedaço de material para deitar fora. Pegar no Signograph tal como se pegaria num lápis, mantendo a ponta tanto quanto possível em posição vertical em relação ao material a gravar.

Para conseguir as mais belas gravuras, fazer a gravação devagar e sem pressão.

No caso de pequenas peças de arte, o melhor é fixá-las bem. Gravar vidro e cerâmica sobre uma base mole.

IT Istruzioni d'uso e di funzionamento

L'incisore Signograph lavora in base al principio delle vibrazioni sfruttando la frequenza della corrente alternata. Le oscillazioni del bulino incidono una fila di innumerevoli punti che si fondono in una linea piatta.

Ogni tipo di materiale come ferro, acciaio, vetro, metallo non ferroso, pietra, ceramica, plastica, legno, ecc. è adatto all'incisione.

L'allacciamento dell'apparecchio avviene direttamente nella presa elettrica. Si prega di osservare la tensione d'esercizio riportata sulla targhetta dell'apparecchio. Il Signograph non necessita di manutenzione ed è dotato di un isolamento a doppia protezione.

Qualora il cavo di allacciamento fosse danneggiato, per evitare pericoli deve essere sostituito a cura del produttore o del suo servizio clienti oppure da una persona con qualifiche analoghe.

La prima volta che utilizzate l'apparecchio servitene di un pezzo di scarto. Prendete in mano correttamente il Signograph come una matita avendo cura di mantenere la punta il più possibile in verticale sopra il materiale.

Per incisioni impeccabili scrivere lentamente e senza esercitare pressione.

I materiali piccoli vengono bloccati in posizione in maniera ottimale. Incidere vetro e ceramica servendosi di una base morbida.

Si consiglia l'uso di questo apparecchio a persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate oppure con esperienza e conoscenze insufficienti, a meno che l'utilizzo dell'apparecchio venga sorvegliato o diretto da una persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini necessitano di sorveglianza per garantire che non giochino con l'apparecchio.

NL Működési és használati utasítás

A szignográf a vibráció elvén alapuló készülék, amely a váltakozó áram frekvenciáját hasznosítja. A vésetű rezgések apró pontok egész sorát gravírozzák az anyagba, amelyek végül folyamatos vonallá olvadnak össze.

A gravírozásra minden anyag – vas, acél, üveg, szinesfém, kő, kerámia, műanyag, fa stb. – alkalmas.

A készüléket közvetlenül a hálózati dugaszoló aljzathoz kell csatlakoztatni, előzőleg azonban ellenőrizze, hogy a készülék típus tábláján olvasható üzemi feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel.

A szignográf kettős szigeteléssel van ellátva, és karbantartást nem igényel.

Ha a hálózati csatlakozó vezeték megsérül, akkor azt közvetlenül a gyártónak, a gyártó ügyfélszolgálatának vagy hozzáférő személynek kell kicserélnie, hogy elkerülhető legyen az áramütés veszélye.

A készüléket először hulladék anyagon próbálja ki. A szignográfot úgy vegye a kezébe, mint egy ceruzát. A készülék csúcsa lehetőleg merőleges legyen az anyagra.

A legszebb metszeteket úgy éri el, ha lassan és nyomás gyakorlása nélkül dolgozik. Javasoljuk, hogy a kisebb munkadarabokat a gravírozás előtt rögzítse. Az üveget és a kerámiát a gravírozás alatt helyezze puha felületre.

PL – Funkcje i instrukcja obsługi

Signograph pracuje na zasadachibratora wykorzystując częstotliwość prądu zmiennego. Wibracje rylica grawerują znaczną ilość punktów, które to łącznie stapiają się w jedną linię. Każdy materiał jak np. żelazo, stal, szkło, metale kolorowe, kamień, glinka ceramiczna, tworzywa sztuczne, drewno itd. nadają się do grawerowania.

Podłączenia gawerki dokonuje się bezpośrednio w w gnieździe. Prosimy o zwrócenie uwagi na informacje dotyczące napięcia które podane są na urządzeniu.

Signograph nie wymaga dodatkowych przeglądów technicznych i jest podwójnie izolowany. W wypadku uszkodzenia przewodu, musi on zostać wymieniony przez upoważnioną i wykwalifikowaną osobę. Tylko w ten sposób można uniknąć wypadku.

Używając gawerki po raz pierwszy, wskazana jest obróbka materiału z odpadu. Prosimy trzymać gawerkę jak ołówek i zachować możliwie pionową pozycję. Najlepszą jakość osiąga się grawerując powoli i bez nacisku. Materiały o niewielkim rozmiarach należy najlepiej zamocować. Szkło i materiały ceramiczne powinny znajdować się na miękkim podłożu.

Signograph nie jest przeznaczony do użytkowania (w tym dziećmi) przez osoby nie pełnosprawne lub osoby pozbawione motorycznych lub mentalnych cech które mogłyby na wskutek nieprawidłowej obsługi przyczynić się do skaleczenia. Użytkowanie przez w/w osoby jest wyłącznie dozwolone pod nadzorem upoważnionych dorosłych. W żadnym wypadku nie jest dozwolona zabawa gawerką dziećmi.

