



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024

55*45mm 23.11.2

brennenstuhl® MC-120 DE

—(M)— 220-240 V~/50 Hz
μ — 220-240 V~/16(2) A
Max. 3500 W 3655 0224

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen
lectra technik ag, Blegistrasse 13, CH-6340 Baar
service@brennenstuhl.com

Art. 1 50659 0 / 0457168
Made in China



Инструкции за експлоатация

MC 120

1. Въведение

Прочетете цялото ръководство с инструкции внимателно. То е неразделна част от таймера за обратно броене, който сте закупили, и съдържа важна информация за неговата експлоатация и поддръжка. Всички инструкции за безопасност трябва да се спазват при употреба на продукта. За повече въпроси относно употребата на продукта се свържете с търговеца, от който сте го закупили, или посетете нашия уебсайт www.brennenstuhl.com. Запазете това ръководство и го предайте на други лица, когато е необходимо.

2. Съдържание на опаковката

Веднага след разопаковането проверете съдържанието на опаковката. Проверете и състоянието на самия таймер за обратно броене.

1 x таймер

1 x ръководство с инструкции за експлоатация

3. Технически данни

Продукт:	Таймер за обратно броене
Вид защита:	IP 20
Номинално напрежение:	230 V – 50 Hz
Максимален товар:	3680 W (230 V – 16 A)
Околна температура:	0 до 55 °C
Обхват на таймера:	0 до 120 минути
Приложение:	Този продукт е предназначен само за употреба на закрито. Захранващият контакт има вградена защита. Таймерът изключва контакта след определен период от време (максимум 120 минути).


4. Експлоатация и сглобяване

Инструкции за безопасност на продукта

- Използвайте таймера за обратно броене само в затворени сухи пространства. Не го монтирайте във влажни помещения като бани, перални отделения или на открито.
- Не излагайте продукта на екстремни температури, налягания, удари или слънчева светлина.
- Не допускайте превишаване на максималния позволен товар на контакта.

- Никога не оставяйте свързаните нагреватели без надзор.
- Когато не използвате таймера за обратно броене за продължителен период от време, изключете го от електрическата мрежа и го съхранете на сухо място далеч от досега на деца.
- Спрете да използвате таймера за обратно броене, ако той или вграденият контакт е повреден; изключете незабавно от електрическата мрежа и от уреда.

Ремонтирането на продукта трябва да се извършва само от специалист.

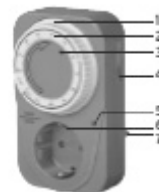

Инструкции за употреба

Когато уредът е включен в контакта (6) на таймера, може да се включва (I) или да се настройва с функцията за обратно броене (⏮) чрез плъзгане на превключвателя (4) от страната на селектора (1). Индикаторът за функцията (5) светва, когато свързаният уред се включи.

В режим на обратно броене (⏮) завъртете селектора с отбелязаните минутни индекси (2) по часовниковата стрелка, докато стрелката (3) на вътрешния пръстен не посочи желаното време. Свързаният уред ще се включи автоматично и индикаторът (5) ще светне.

Забележка: таймерът работи сако ако уредът е свързан към електрическата мрежа. Проверете дали щепселът (7) е правилно поставен в активен стенов контакт. Когато зададеното време изтече, свързаният уред, както и таймерът за обратно броене, се изключва с изщракващ звук (индикаторът също изгасва).

За да активирате таймера отново, повторете стъпките, описани по-горе. Отклонения от времето за превключване може да бъдат причинени от дизайна на таймера (механично задвижване и процес на превключване). Отклонения от няколко секунди са нормални.

5. Поддръжка и грижи

Този продукт не изисква поддръжка. Никога не го отваряйте и не го разглобявайте. Преди почистване изключете таймера от контакта и от уреда. Почиствайте външната страна само с чиста и суха кърпа.



6. Изхвърляне

Таймерът не трябва да се изхвърля с обикновените домакински отпадъци в края на неговата годност. Трябва да се достави до обект за събиране с цел обработване на електрическите и електронните части. Консултирайте се с градската управа относно възможности за екологично изхвърляне на този продукт.

0452631/3320 Made in China