



brennenstuhl®



SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024

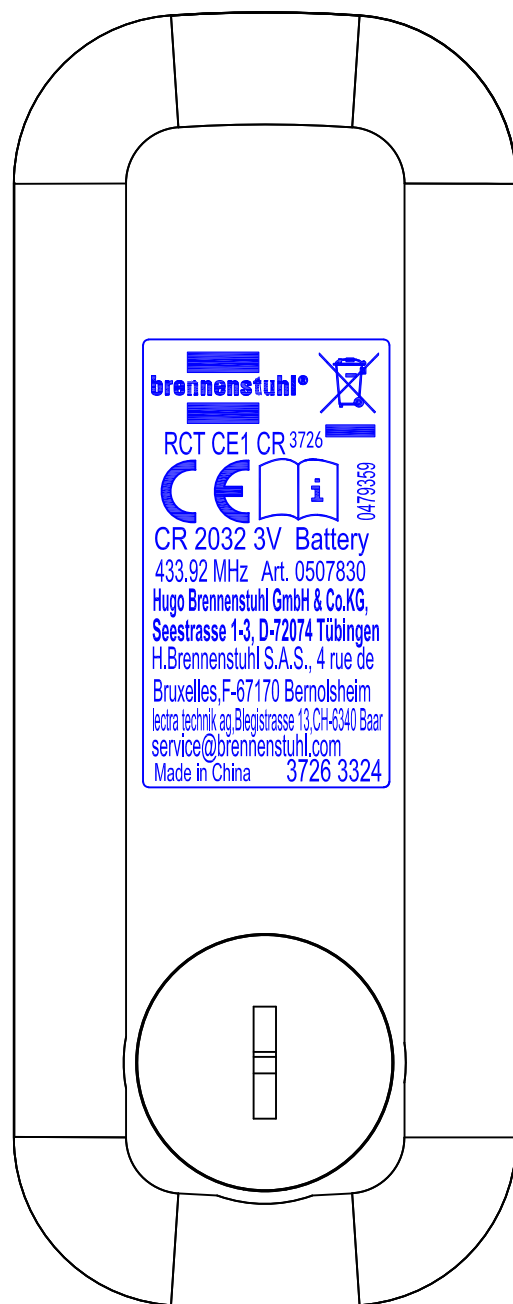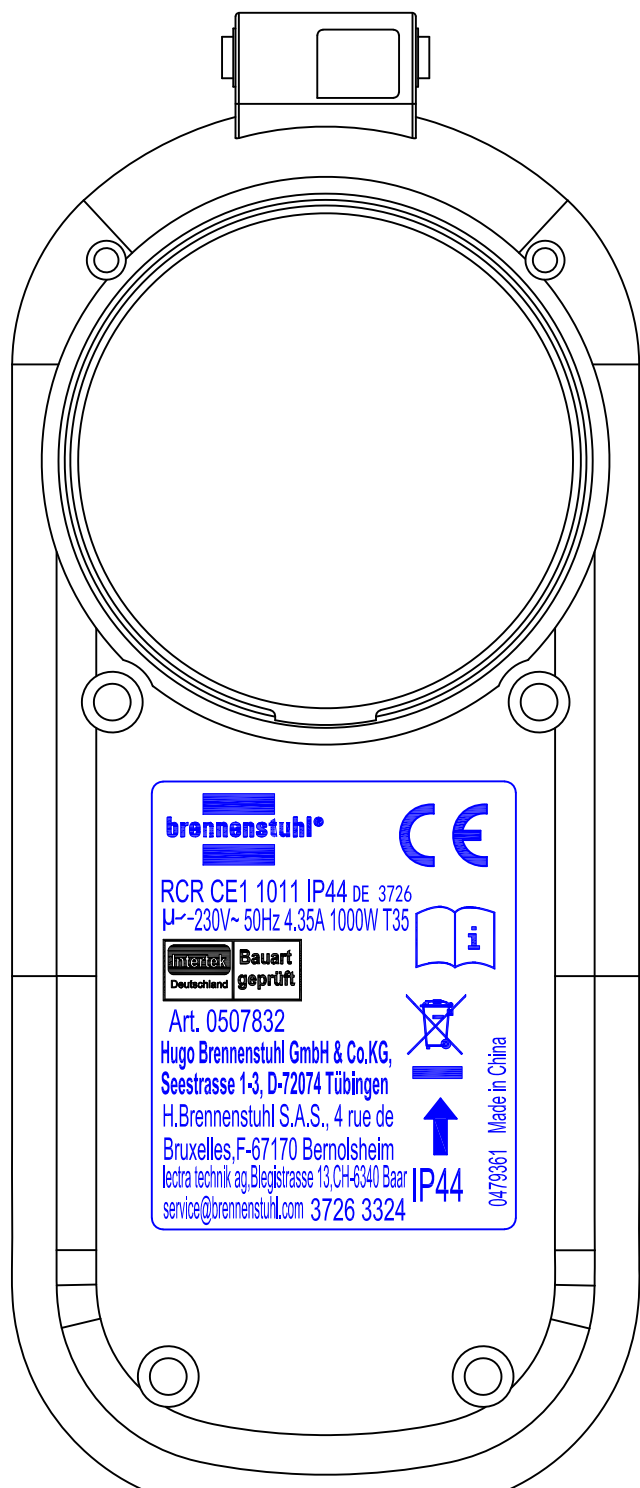

DE Achtung! Batterie nicht einnehmen, Verbrennungsgefahr durch gefährliche Stoffe.	ES ¡Atención! No ingiera las pilas, existe peligro de quemaduras debido a sustancias nocivas.
EN Attention! Do not swallow battery, risk of burns from hazardous substances.	HU Figyelem! Az elemet ne vegye a szájába, mert a veszélyes anyagok égési sérülést okozhatnak.
NL Attentie! Batterij niet verwijderen, gevaar oor brandwonden door gevaarlijke stoffen.	TR Dikkat! Pil yutulmamalıdır, tehlikeli maddeler nedeniyle yanma tehlikesi.
SE Obs! Förtär eller för inte in batteriet i något kroppshål. Risk för brännskador på grund av farliga ämnen.	RU Внимание! Не проглатывать элемент питания — опасность ожогов под действием опасных веществ.

0532749/3720

IT Attenzione!

Non ingerire la batteria,
pericolo di ustioni da sostanze
pericolose.

DE Achtung!

Batterie nicht einnehmen,
Verbrennungsgefahr durch
gefährliche Stoffe.

0532754/3820

Attention!

Do not swallow battery,
risk of burns from hazardous
substances

انتبه!

لا تلتهم البطارية،
حيث يكمن خطر
الإصابة بحروق بفعل
المواد الخطيرة.

0532755/3820

FR Attention! Ne pas ingérer la pile. Risque de brûlure pour cause de substances dangereuses.	NL Attentie! Batterij niet verwijderen, gevaar oor brandwonden door gevaarlijke stoffen.
DE Achtung! Batterie nicht einnehmen, Verbrennungsgefahr durch gefährliche Stoffe.	PL Uwaga! Nie połączyć baterii, niebezpieczeństwo poparzenia spowodowane materiałami niebezpiecznymi.
CZ Pozor! Nespolknout baterii, riziko popálení nebezpečnými látkami.	SK Pozor! Neprehltnúť batériu, riziko popálenia nebezpečnými látkami.

0532750/3720

brennenstuhl®

Comfort-Line
Funkschalt-Set
Remote Control Set

RC CE1 3001 DE 3726 - RC CE1 0201 DE 3726

RC CE1 4001 DE 3726

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 • D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.

4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag

Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

www.brennenstuhl.com

DE Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN:

Funksteckdosen-Set	RC CE1 3001 DE 3726 RC CE1 4001 DE 3726 RC CE1 0201 DE 3726
Fernbedienung	RCT CE1 3726
Batterien:	1x CR 2032, Lithium 3 V
Frequenzband:	433,05 MHz - 434,79 MHz
Funkfrequenz:	433,92 MHz
Max. Sendeleistung:	0 dBm
Reichweite:	ca. 25 m
Funksteckdose	RRC CE1 1011 IP20 DE 3726 RRC CE1 1011 IP44 DE 3726
Nennspannung:	230 V~, 50 Hz
Max. Schallleistung:	4,35 A, 1000 W
Stand-by-Verbrauch:	< 0,7 W
Übertragungs-frequenz:	433,92 MHz
Schutzklasse:	I
Schutzgrad:	IP20 (RC CE1 1011 IP20 DE 3726) IP44 (RC CE1 1011 IP44 DE 3726)
Schaltlast:	wesentlich oberschne Last
Schalterart:	einpolig, eine Last
Schaltgeschwindigkeit der Kontakte:	unabhängig von der Betätigung
Kodierung:	1,2
Schaltzyklen:	1E4 (10000)
Umgebungstemperatur:	T35 (0° bis 35 °C)
Stehstoffs-pannung:	2500 V
Abschaltungsart:	μ (kleine Kontaköffnung)
Verschmutzungsgrad:	2
Isoliertstoffgruppe:	IIa
Kriechstromfestigkeit:	PT1175
Gliedrahttemperatur:	650 °C - 850 °C
Beleuchtungsart:	SI
Nicht ersetzbare Einbauschaltung:	Relais
Überspannungskategorie:	II
Zwangs-kühlung	Nicht erforderlich
EG-Konformität	CE

SICHERHEIT

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Funkschalt-Set dient zum Ein- und Ausschalten von Lampen und Elektrogeräten. Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für Schäden aufgrund nicht bestimmungsgemäßer Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie die Geräte benutzen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Falls Sie die Geräte weitergeben, geben Sie die Bedienungsanleitung mit.

Grundlegende Sicherheitshinweise

- Keine Verbraucher anschließen, deren unbeaufsichtigtes Einschalten Brände (z.B. Bügeleisen) oder andere Schäden auslösen kann.
- Schalten Sie die Funksteckdosen nicht unkontrolliert und nicht ohne Aufsicht.
- Maximale Schaltleistung beachten.
- Nicht hintereinander stecken.
- Spannungsfrei nur bei getrenntem Stecker.
- Funkschaltsteckdose RCR CE1 1011 IP20 DE 3726: Nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet.
- Funkschaltsteckdose RCR CE1 1011 IP44 DE 3726: Auch zur Verwendung im Freien geeignet. Der Spritzwasserschutz ist jedoch nur gewährleistet, wenn ein Stecker mit dem gleichen Schutzgrad (Kennzeichnung IPX4) angeschlossen wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose in der Nähe des angeschlossenen Produktes angebracht, leicht zugänglich ist und das Produkt nicht abgedeckt betrieben wird.

Batteriehinweise

- ACHTUNG!** Batterie nicht einnehmen, Verbrennungsgefahr durch gefährliche Stoffe.
- Dieses Produkt enthält Knopfzellen. Wenn eine Knopfzelle verschluckt wird, können schwere innere Verbrennungen innerhalb von gerade einmal 2 Stunden auftreten und zum Tode führen.
- Neue und gebrauchte Batterien von Kindern fernhalten.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, das Produkt nicht mehr benutzen und von Kindern fernhalten.
- Sofort einen Arzt anrufen, wenn eine Batterie verschluckt wurde oder sich in einem Körperteil befindet.
- Explosionsgefahr!
- Nicht wieder aufladbare Batterien nicht versuchen aufzuladen.
- Batterien nicht im Feuer werfen oder hohen Temperaturen aussetzen.
- Batteriesäure, die aus einer Batterie austritt, kann zu Hautreizungen führen. Bei Kontakt die Flüssigkeit mit viel Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, Augen nicht reiben, sondern sofort gründlich mit Wasser ausspülen und unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

Geräte vorbereiten

Hinweis:


Die Funksteckdose immer direkt in die Wandsteckdose stecken.

Fernbedienung vorbereiten

- Bringen Sie in der Nähe der Batteriefachabdeckung das im Lieferumfang enthaltene Klebeetikett mit Warnhinweis in Ihrer Landessprache an.
- Die Knopfzelle liegt bereits im Batteriefach. Entfernen Sie den Kontakstreifen, indem Sie das Batteriefach wie nachfolgend beschrieben öffnen.

Batterie ersetzen

- ACHTUNG!** Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie die Batteriefachabdeckung mit einem Minus- oder einem Schraubendreher entgegen der Uhrzeigerichtung drehen und herausheben (open).
- Ersetzen Sie die Knopfzelle Typ CR 2032.
- Achten Sie auf die richtige Polarität (+ = oben).
- Legen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein und verriegeln Sie diese durch Drehen im Uhrzeigersinn (close).
- Drücken Sie eine der ON / OFF-Tasten um zu prüfen, ob die Fernbedienung funktioniert; wenn ja, leuchtet die Betriebskontroll-Leuchte.

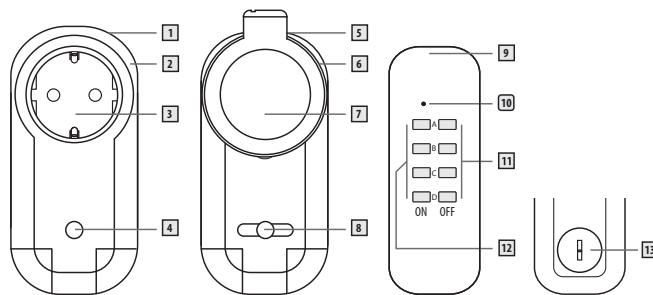

Zuweisung einer Taste der Fernbedienung (A, B, C oder D) zu einer Funksteckdose

- Drücken Sie die Taste an der Funksteckdose für ca. 3 Sekunden und lassen diese wieder los. Die Funktionsleuchte blinkt nun für ca. 30 Sekunden (Lernmodus).
- Drücken Sie während des Blinkens (Lernmodus) z.B. die ON-Taste A der Fernbedienung, um die Taste A der Funksteckdose zuzuordnen.
- Sobald die Funktionsleuchte der Funksteckdose dauerhaft auf zu anzeigen, dass der Lernvorgang erfolgreich war. **Hinweis:** Ohne erfolgreichen Lernvorgang wird der Lernmodus nach ca. 30 Sekunden abgebrochen und die Funktionsleuchte ausgeschaltet.
- Nach erfolgreichem Lernvorgang ist die Funksteckdose betriebsbereit. Sie können nun ein Gerät in die Steckdose einstecken und mit der Fernbedienung ein- und ausschalten (max. Wattangabe beachten). Die Funktionsleuchte signalisiert dabei den Schaltzustand der Funksteckdose.
- Um weitere Funksteckdosen zuzuordnen, ist Schritt 1 - 4 mit den gewünschten Tasten (A, B, C oder D) und Funksteckdosen zu wiederholen.

Hinweise:

- Zugeordnete Tastencodes bleiben dauerhaft gespeichert, auch wenn die Funksteckdose nicht am Netz angeschlossen ist.
- Um Störungen des Systems auszuschließen, stehen für die Fernbedienungen mehr als 65.000 zufällig gewählte Codierungen zur Verfügung.

Anwendungstipps:

- Durch Zuweisung mehrerer Empfänger nacheinander auf die gleichen Taste einer Fernbedienung können Gruppenschaltungen realisiert werden (auch alle Empfänger gemeinsam, entspricht einer Master-Taste).
- Durch Zuweisung mehrerer Fernbedienungen (mehrere Sets aus der gleichen Serie) nacheinander auf den gleichen Empfänger kann dieser alternativ von mehreren Fernbedienungen aus gesteuert werden.

Bitte beachten!

Einer Funksteckdose können bis zu 8 unterschiedliche Tastencodes zugeordnet werden. Der Versuch einen neuen Tastencode zuzuordnen wird verweigert (Funktionsleuchte blinkt schnell).

Löschen von Tastencode Zuweisungen

Alle Tastencodes einer Funksteckdose löschen:
Drücken Sie die Taste der entsprechenden Funksteckdose länger als 6 Sekunden. Die zugehörige Funktionsleuchte blinkt für ca. 3 Sekunden schnell auf und alle zugeordneten Tastencodes dieser Funksteckdose werden gelöscht. Danach erlischt die Funktionsleuchte und der Funksteckdose können neue Tastencodes zugeordnet werden.

Einen einzelnen Tastencode einer Funksteckdose löschen:

- Drücken Sie die Taste der entsprechenden Funksteckdose für ca. 3 Sekunden und lassen diese wieder los. Die Funktionsleuchte blinkt nun für ca. 30 Sekunden (Lernmodus).
- Drücken Sie während des Blinkens (Lernmodus) die zu löschende OFF-Taste der Fernbedienung, um diesen Tastencode aus der entsprechenden Funksteckdose zu löschen.

Das Löschen wird mit schnellem Blinken für ca. 3 Sekunden quittiert.

Hinweis:

Die Funksteckdose bleibt anschließend weiterhin im Lernmodus der nach ca. 30 Sekunden abgebrochen wird.

Manuelles Schalten

Durch kurzes betätigen (kleiner 1 Sekunde) der Taste an der Funksteckdose kann diese manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die Funktionsleuchte signalisiert dabei den Schaltzustand der Funksteckdose.

REINIGUNG

Achtung!

Gefahr durch elektrischen Schlag.

Vor dem Reinigen das Gerät vom Stromnetz nehmen.

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch und milden Reinigungsmittel. Stellen Sie vor der nächsten Verwendung sicher, dass das Gerät vollständig getrocknet ist.

WARTUNG

Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Batterie auf Schäden.

ENTSORGUNG

Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 – ElektroG3

Bedeutung des durchgestrichenen Mülltonnen-Symbols

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte ohne vom sortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen, d.h. Altgeräte sind getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Nicht vom Altgerät umschlossene Altbatterien oder Altkalkulatoren sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entfernt werden können, müssen vorher zerstörungsfrei entnommen und getrennt entsorgt werden. Ein Balken unter der Mülltonne bedeutet, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese aufgrund der Pflicht zur umweltgerechten Rücknahme bei Vertreibern abgeben. Dies sind im Einzelnen:

- Größere Elektrofachmärkte (also Elektro-Fachgeschäfte, mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m²).
- Lebensmittelläden mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.
- Diese Händler müssen beim Verkauf eines neuen Elektrogeräts ein Altgerät der gleichen Art kostenfrei zurücknehmen (1:1-Rücknahme); dies gilt auch für Lieferungen nach Hause.
- Diese Händler müssen bis zu drei kleine Altgeräte (keine äußere Abmessung größer als 25 cm) kostenfrei im Verkaufsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe zurücknehmen, ohne dass dies an einen Neukauf geknüpft werden darf (0:1-Rücknahme).
- Pflicht zur 1:1-Rücknahme gilt für den Versandhandel, wobei die Rücknahme im privaten Haushalt nur für Großgeräte (eine Kantlänge > 50 cm) gilt; für die 1:1-Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten sowie die 0:1-Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Besitzer von Altgeräten können diese auch im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung sichergestellt ist.

Personenbezogene Daten

Alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten werden darauf hingewiesen, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

Informationen in Bezug auf die Erfüllung der quantitativen Zielvorgaben nach § 10 Absatz 3 und § 22 Absatz 1 ElektroG

Entsprechende Informationen finden Sie beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) unter:

<https://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete/>

WEEE-Registrierungsnummer

Unter der Registrierungsnummer DE 82437993 sind wir bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/oder Elektronikgeräten registriert.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde / Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können, ansonsten besteht mögliche Gefahren für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTserklärung

Hiermit erklären wir, die Firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, dass der Funkantagtyp RCR CE1 1011 IP20 DE 3726 und RCR CE1 1011 IP44 DE 3726 der Richtlinie 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter den folgenden Internetadressen verfügbar:

www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1507030.pdf

www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1507040.pdf

www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1507050.pdf

Für weitere Informationen empfehlen wir den Bereich Service/FAQ's auf unserer Homepage www.brennenstuhl.de

GB User Manual

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Remote Control Set	RC CE1 3001 DE 3726 RC CE1 4001 DE 3726 RC CE1 0201 DE 3726
Remote control	RCT CE1 3726
Batteries:	1x CR 2032, Lithium 3 V
Frequency band:	433.05 MHz - 434.79 MHz
Radio frequency:	433.92 MHz
Max. transmitting power:	0 dBm
Range:	approx. 25 m
Radio-controlled sockets	RRC CE1 1011 IP20 DE 3726 RRC CE1 1011 IP44 DE 3726
Rated voltage:	230 V~, 50 Hz
Breaking capacity:	4.35 A, 1000 W
Standby power consumption:	< 0.7 W
Transmission frequency:	433.92 MHz
Protection class:	I
Protection level:	IP20 (RC CE1 1011 IP20 DE 3726) IP44 (RC CE1 1011 IP44 DE 3726)
Switching load:	essentially resistive load
Switch type:	single-pole, single load
Operating rate of contacts:	independent from actuation
End-cycling:	1,2
Switching cycles:	1E4 (10000)
Ambient temperature:	T35 (0° to 35 °C)
Surge withstand voltage:	2500 V
Shutdown type:	μ (small contact opening)
Pollution degree:	2
Insulation material group:	IIa
Creeping current resistance:	PT1175
Glow wire temperature:	650 °C - 850 °C
Duty-type:	SI
Non-replaceable built-in protection:	Relay
Switching device:	Relay
Overvoltage category:	II
Forced cooling:	Not required
CE Conformity:	CE

SAFETY

Intended Use

The Remote Control Set is used to switch lamps and electronic devices on and off. Any other use is considered to be contrary to the intended use. The manufacturer will not be liable for damages resulting from any misuse. This device is not intended for commercial use.

User Manual

Please read this user manual in its entirety before using the devices. Retain this user manual and forward it to any future owner of the device.

Basic Safety Notes

- Do not connect any appliances that might cause fires (e.g., irons) or other damage if they are switched on unsupervised.
- Do not use the Remote Control Set in an uncontrolled manner or without supervision.
- Do not exceed the maximum switching capacity.
- Do not connect in series.
- De-energised only when unplugged.
- Radio controlled receiver RCR CE1 1011 IP20 DE 3726:** Suitable for use in closed rooms only.
- Radio controlled receiver RCR CE1 1011 IP44 DE 3726:** Also suitable for outdoor use. However, splash water protection is only guaranteed when used with a connector with the same protection level (designation IPX4).
- Make sure the socket is located near the product connected to it, is easily accessible and that the connected product is not covered while in use.

Battery instructions

- ATTENTION!** Do not ingest battery, risk of burns through hazardous substances.
- This product contains button cells. If a button cell is swallowed, severe internal burns may occur within just 2 hours, which may result in death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- Seek immediate medical assistance if a battery has been swallowed or is in any part of the body.
- Danger of explosion!
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Do not throw batteries into the fire or expose them to high temperatures.
- Battery acid leaking from a battery may result in skin irritation. Rinse off the liquid with plenty of water in case of contact.
- If the liquid comes in contact with your eyes, do not rub eyes, but rinse immediately with plenty of water and see a doctor at once.

Preparing the Devices

Note:

Always plug the radio controlled receiver directly into a wall socket.

Preparing the remote control

- Affix the adhesive label with the warning in your native language, delivered with the product, near the battery compartment cover.

GERÄTEÜBERSICHT

1 Funkschaltsteckdose RCR CE1 1011 IP20 DE 3726	1 Radio controlled receiver RCR CE1 1011 IP20 DE 3726
2 Stecker	2 Plug
3 Steckdose	3 Socket
4 Taste/Funktionsleuchte	4 Button/function light
5 Funkschaltsteckdose RCR CE1 1011 IP44 DE 3726	5 Radio controlled receiver RCR CE1 1011 IP44 DE 3726
6 Stecker	6 Plug
7 Steckdose mit Klappdeckel	7 Socket with hinged cover
8 Taste/Funktionsleuchte	8 Button/function light
9 Fernbedienung 10 Funktionsleuchte	9 Remote control 10 Function light
11 Tasten OFF (A,B,C,D)	11 OFF buttons (A, B, C, D)
12 Tasten ON (A,B,C,D)	12 ON buttons (A, B, C, D)
13 Batteriefach 1 x CR 2032: + oben (sichtbar)	13 Battery compartment 1 x CR 2032: + at the top (visible)

- The button cell is already in the battery compartment.
- Remove the contact strip by opening the battery compartment as described below.

Replace the battery

ATTENTION! Risk of explosion if the battery is replaced incorrectly.

- Only replace with the same or an equivalent battery type.
- Open the battery compartment on the reverse of the remote control by rotating the battery compartment cover anti-clockwise with a coin or a screwdriver and removing it (open).
- Replace the button cell, type CR 2032. Make sure the polarity is correct (+ = facing up).
- Replace the battery compartment cover and close it by rotating it clockwise (close).
- Press one of the ON/OFF buttons to check whether the remote control works; if it does, the remote control lamp will light up.

Assigning a remote control button (A, B, C or D) to a radio controlled receiver.

- Press the desired button on the radio controlled receiver and hold for about 3 seconds before releasing it. The function light will flash for about 30 seconds (learning mode).
- While the light is flashing (learning mode), press, e.g., ON button A on the remote control to assign button A to the radio controlled receiver.
- As soon as the radio controlled receiver receives a valid button code from the sender the function light stops flashing and stays lit to indicate learning was successful.
- Note:** If the learning process fails, learning mode will stop after about 30 seconds, and the function light will switch off.
- The radio controlled receiver is ready for use after a successful learning process. You may now plug a device into the radio controlled receiver. The function light indicates the switching state of the radio controlled receiver.
- Repeat steps 1 - 4 to assign the desired buttons (A, B, C or D) to additional radio controlled receivers.

Notes:

- Once assigned, button codes remain stored in memory, even if the radio controlled receiver is not connected to the mains.
- To avoid system errors more than 65.000 randomly assigned codes are available for the remote controls.

User Tips:

- Group switching can be implemented by assigning several receivers in a row to the same remote control button (or all receivers together, corresponds to a master button).
- By assigning several remote controls (several sets in the same series) in a row to the same receiver, that receiver can also be controlled by multiple remote controls.

Please note!

Up to 8 different button codes may be assigned to each radio controlled receiver. Attempts to assign a ninth code will be refused (function light flashes rapidly).

Deleting Assigned Button Codes

Deleting all button codes on a radio controlled receiver:

Press the button on the desired radio controlled receiver and hold for more than 6 seconds. The corresponding function light flashes rapidly for about 3 seconds, and all button codes assigned to that radio controlled receiver are deleted. After the function light goes off new button codes may be assigned.

Deleting a single button code on a radio controlled receiver:

- Press the desired button on the radio controlled receiver and hold for about 3 seconds before releasing it. The function light will flash for about 30 seconds (learning mode).
- To delete a button code from a radio controlled receiver, press the remote control OFF button you wish to delete while the light flashes (learning mode). The delete action is acknowledged with about 3 seconds of rapid flashing.

Note:

The radio controlled receiver will remain in learning mode for another 30 seconds or so.

Manual Switching

The radio controlled receiver may be switched on or off manually by briefly (less than 1 second) pressing the button on the receiver. The function light indicates the switching state of the radio controlled receiver.

CLEANING

Caution! Risk of electric shock.

Disconnect the device from the power source prior to cleaning. Clean the device with a soft, slightly damp cloth and a mild cleaner. Make sure the device is completely dry before using it again.

MAINTENANCE

Check the battery for damage periodically.

DISPOSAL

Always dispose of electrical appliances in an environmentally responsible manner!

Do not dispose of electrical appliances with the household rubbish! In accordance with Directive 2012/19/EC on waste electrical and electronic equipment used electrical equipment must be separated from the rubbish and reused or recycled in an environmentally responsible manner. Please contact your local authorities for available disposal options for your disposed device.



Batteries and rechargeable batteries may not be disposed of in household waste!

As a consumer, you are legally obligated to dispose of all batteries and rechargeable batteries at a collection point in your community / your district or in trade so that they can be supplied for environmentally friendly disposal, otherwise there are possible risks to the environment and human health.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, hereby declare that the wireless devices of types RCR CE1 1011 IP20 DE 3726 and RCR CE1 1011 IP44 DE 3726 comply with Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following links:

www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1507030.pdf

www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1507040.pdf

[www.brennenstuhl.com/konformita](http://www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1507050.pdf)



Comfort-Line Set draadloos schakelbare tussenstekker

Trådlös fjärrkontroll

RC CE1 3001 DE 3726 • RC CE1 0201 DE 3726
RC CE1 4001 DE 3726

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1–3 • D-72074 Tübingen
H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles • F-67170 Bernolshheim

Iectra technik ag
Blegistrasse 13 • CH-6340 Baar
www.brennenstuhl.com

Handleiding

TECHNISCHE GEGEVENS:

Set draadloos schakelbare tussenstekker	RC CE1 3001 DE 3726 RC CE1 4001 DE 3726 RC CE1 0201 DE 3726
Afstandsbediening	RCT CE1 CR 3726
Batterijen:	1x CR 2032, Lithium 3 V
Frequentieband:	433,05 MHz - 434,79 MHz
Radiofrequentie:	433,92 MHz
Max. zendvermogen:	0 dBm
Reikwijdte:	ca. 25 m
Draadloze stekkerdoos	RCE1 CE1 1011 IP20 DE 3726 RCE1 CE1 1011 IP44 DE 3726
Nominale spanning:	230 V~, 50 Hz
Max. schakelvermogen:	4,35 A, 1000 W
Verbruik in stand-by:	< 0,7 W
Overdrachtsfrequentie:	433,92 MHz
Beschermingsklasse:	I
Beschermingsgraad:	IP20 (RCE1 CE1 1011 IP20 DE 3726) IP44 (RCE1 CE1 1011 IP44 DE 3726)
Schakelbelasting:	zonder weerstandsbelasting
Schakeltype:	eenpolig, één last
Werking van contacten:	onafhankelijk van de bediening
Codering:	1,2
Schakelcyclus:	1E4 (10000)
Omgevingstemperatuur:	T35 (0° tot 35° C)
Nominale spanning:	2500 V
Uitschakeltijd:	1 (geen contactopening)
Verontreinigingsklasse:	2
Type isolatiemateriaal:	IIA
Lekstroombreedte:	PT1175
Gloeidraadtemperatuur:	650° C tot 850° C
Bedrijfstype:	S1
Niet-vervangbare inbouwzekering:	TS4H250V
Schakelaar:	Relais
Openspanningscategorie:	II
Gevoerdende koeling:	Niet vereist

EG-conform: CE

VEILIGHEID

Rechtmatig gebruik

De set met draadloos schakelbare tussenstekker dient voor het in- en uitschakelen van lampen en elektrische apparaten. Elk ander gebruik geldt als oneigenlijk. Voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik neemt de fabrikant geen aansprakelijkheid op. Dit product is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

Gebruikshandleiding

Lees deze gebruikshandleiding grondig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar deze gebruikshandleiding. Geef deze handleiding mee wanneer u het apparaat aan derden geeft.

Elementaire veiligheidsinstructies

- Sluit geen toelichtingen (bv. strijkijzers) aan die, wanneer ze zonder toezicht ingeschakeld worden, brand of andere schade kunnen veroorzaken.
- Schakel de draadloos schakelbare tussenstekkers niet in wanneer u geen controle of toezicht over het apparaat kunt houden.
- Houd rekening met het maximale vermogen.
- Sluit geen stekkerdoos op elkaar aan.
- Het apparaat is alleen spanningsvrij wanneer de stekker uitgetrokken is.
- **Draadloos schakelbare tussenstekker RCR CE1 1011 IP20 DE 3726:** Uitsluitend geschikt voor gebruik in afgesloten ruimtes.
- **Draadloos schakelbare tussenstekker RCR CE1 1011 IP44 DE 3726:** Ook geschikt voor gebruik in de openlucht. De spatwaterbeveiliging is echter alleen gegarandeerd wanneer een stekker met dezelfde beschermingsgraad (markering IPX4) wordt aangesloten.
- Zorg ervoor dat de stekkerdoos op een nabijgelegen stopcontact wordt aangesloten, gemakkelijk te bereiken is en het product tijdens gebruik niet afgedekt is.

Instructies bij batterij


- **OPGELET!** Batterij niet inslikken: verbrandingsgevaar door gevaarlijke stoffen.
- Dit product bevat knooppellen. Het inslikken van een knooppel kan binnen 2 uur leiden tot zware interne verbrandingen en de dood.
- Houd nieuwe en verbruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Als het batterijvak niet meer correct sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen.
- Heeft iemand een batterij ingeslikt of in een lichaamsdeel gestoken, bel dan direct een arts.
- Gevaar op ontloffing! Probeer niet op te laden. Gooi batterijen nooit in vuur of stel ze niet bloot aan hoge temperaturen.
- Lekkend batterijzorg kan huidirritatie veroorzaken. Bij contact met de vloeistof, de huid spoelen met veel water. Wanneer de vloeistof in de ogen raakt, niet in de ogen wrijven maar onmiddellijk grondig met water spoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.

Apparaten voorbereiden

- **Opmerking:** Steek de draadloos schakelbare tussenstekker altijd direct in het wandstopcontact.

Afstandsbediening voorbereiden

- Breng naast het deksel van het batterijvak de meegeleverde waarschuwingskinder in de taal van uw land aan.
- De knooppel zit reeds in het batterijvak. Open zoals hieronder beschreven het batterijvak en verwijder de contactstrips.

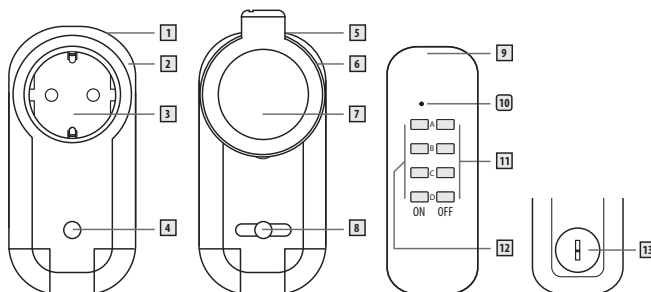

Batterij vervangen

- **OPGELET!** Bij een ondeskundige vervanging van de batterij ontstaat er gevaar op ontloffing. Vervang de batterij uitsluitend door hetzelfde type batterij of door een gelijkwaardig type.
- 1. Open het batterijvak op de achterkant van de afstandsbediening door het deksel van het batterijvak met een muntstuk of met een schroevendraaier linksom ("open") te draaien en te verwijderen.
- 2. Vervang de knooppel type CR 2032.
- Let op de juiste polariteit (+ = bovenaan).
- 3. Leg het deksel weer op het batterijvak en vergrendel het door het rechtsom ("close") te draaien.
- 4. Druk op een van de ON/OFF-knoppen om te controleren of de afstandsbediening werkt. Zo ja, dan brandt de aan/uit-indicator.

Een knop van de afstandsbediening (A, B, C of D) toewijzen aan een tussenstekker

- Houd de knop van de tussenstekker ongeveer 3 seconden ingedrukt en laat hem weer los. Het aan/uit-indicatorlampje blijft nu ongeveer 30 seconden knipperen (koppelmodus).
- Druk tijdens het knipperen (koppelmodus) op bv. ON-knop A van de afstandsbediening, om de knop A aan deze tussenstekker toe te wijzen.
- Zodra de tussenstekker de correcte knopcode van de zender heeft ontvangen, begint het aan/uit-indicatorlampje op de tussenstekker continu te branden om aan te geven dat de koppeling gelukt is.
- Opmerking:** Als het koppelen niet gelukt is, dan wordt de koppelmodus na 30 seconden stopgezet en gaat het indicatorlampje uit.
- Nadat de tussenstekker gekoppeld is, is hij klaar voor gebruik. U kunt nu een apparaat aansluiten op de tussenstekker en dit apparaat met behulp van de afstandsbediening in- en uitschakelen (hoofdrekening met de maximale wattage). Het aan/uit-indicatorlampje geeft aan of de tussenstekker in- of uitgeschakeld is.
- Om aan andere tussenstekkers een knop toe te wijzen, herhaalt u stappen 1 tot 4 met behulp van een knop naar keuze (A, B, C of D) en de tussenstekker.

- **Opmerking:**
 - Toegevoegde knoppen blijven permanent opgeslagen, ook wanneer de tussenstekker niet op de netstroom aangesloten is.
 - Om storingen in het systeem te voorkomen, zijn meer dan 65.000 willekeurig gekozen knopcodes beschikbaar.

Tips voor het gebruik:

- Door meerdere ontvangers na elkaar aan dezelfde knop van een afstandsbediening toe te wijzen, kunt u apparaten groepsgewijs schakelen (u schakelt dan alle ontvangers tegelijkertijd, net als met een master-knop).
- Door meerdere afstandsbedieningen (meerdere sets van dezelfde reeks) na elkaar aan dezelfde ontvanger toe te wijzen, kan deze ontvanger met meerdere afstandsbedieningen worden bediend.

Opgelet!

Aan elke tussenstekker kunnen tot 8 verschillende knopcodes worden toegevoegd. Als u een negende knopcode probeert toe te wijzen, dan wordt dat geweigerd (aan/uit-indicatorlampje knippert snel).

De toegevoegde knopcodes wissen

Alle knopcodes van een tussenstekker wissen: Houd de knop van de tussenstekker langer dan 6 seconden ingedrukt. Het aan/uit-indicatorlampje knippert 3 seconden snel en alle toegevoegde knopcodes van deze tussenstekker worden gewist. Daarna dooft het aan/uit-indicatorlampje en kunt u nieuwe knopcodes toewijzen aan de tussenstekker.

Eén enkele knopcode van een tussenstekker wissen:

- Houd de knop van de tussenstekker ongeveer 3 seconden ingedrukt en laat hem weer los. Het aan/uit-indicatorlampje blijft nu ongeveer 30 seconden knipperen (koppelmodus).
- Druk tijdens het knipperen (koppelmodus) op de te wissen OFF-knop van de afstandsbediening om deze knopcode uit de tussenstekker te wissen. Het indicatorlampje knippert snel gedurende 3 seconden om aan te geven dat de knopcode gewist is.

Opmerking:

De tussenstekker blijft nog 30 seconden knipperen in koppelmodus en dooft dan.

Handmatig schakelen

Door kort (kleine seconde) op de knop van een tussenstekker te drukken, kunt u deze handmatig in- en uitschakelen. Het aan/uit-indicatorlampje geeft aan of de tussenstekker in- of uitgeschakeld is.

REINIGING

Opgelet!

Levensgevaarlijk wegens elektrische schok. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Reinig het apparaat met een zachte, licht bevochtigde doek en een zacht schoonmaakmiddel. Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het opnieuw gebruikt.

ONDERHOUD

Controleer regelmatig de batterij op schade.

AFVAL

- **Elektrische apparaten milieuvriendelijk afvoeren!** Elektrische apparaten behoren niet bij het huisvuil. Volgens Europese Richtlijn 2012/19/UE betreffende elektrische en elektronische apparatuur moeten afgedankte elektrische apparaten apart worden ingezameld en gerecycled.
- Over mogelijkeheden voor het afvoeren van afgedankte apparaten kunt u informatie vragen bij uw gemeente of stadsbestuur.

- **Batterijen en accu's behoren niet bij het huisvuil!** U bent als consument wettelijk verplicht om alle verbruikte batterijen en accu's bij een verzamelpunt in uw gemeente/wijk of bij uw winkel binnen te brengen, zodat ze op milieuvriendelijke manier kunnen worden verwerkt.
- Doet u dit niet, dan kan dit schade aan milieu en mens veroorzaken.

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, de onderneming Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, verklaren dat de draadloos bestuursbare apparaten RCE1 CE1 1011 IP20 DE 3726 en RCE1 CE1 1011 IP44 DE 3726 voldoen aan Richtlijn 2014/53/EU en 2011/65/EU. De volledige EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.brennenstuhl.com/konformitaetsverklaring/ke_1507030.pdf www.brennenstuhl.com/konformitaetsverklaring/ke_1507040.pdf www.brennenstuhl.com/konformitaetsverklaring/ke_1507050.pdf Meer informatie vindt u in de rubriek Service/FAQ's op onze website www.brennenstuhl.de

Bruksanvisning

TEKNISKA DATA:

Trådlös fjärrkontroll	RC CE1 3001 DE 3726 RC CE1 4001 DE 3726 RC CE1 0201 DE 3726
Fjärrkontroll	RCT CE1 CR 3726
Batterier:	1x CR 2032, Lithium 3 V
Frekvensintervall:	433,05 MHz - 434,79 MHz
Radiofrevens:	433,92 MHz
Max. sändningseffekt:	0 dBm
Räckvidd:	ca 25 m
Fjärrstyrt eluttag	RCE1 CE1 1011 IP20 DE 3726 RCE1 CE1 1011 IP44 DE 3726
Märkspänning:	230 V~, 50 Hz
Max. trytteffekt:	4,35 A, 1000 W
Förbrukning i viloläge:	< 0,7 W
Sändningsfrekvens:	433,92 MHz
Skyddsklass:	I
Kapslingsklass:	IP20 (RCE1 CE1 1011 IP20 DE 3726) IP44 (RCE1 CE1 1011 IP44 DE 3726)
Bytformåga:	främst resistiv last
Typ av brytare:	eenpolig, en last
Driftsfrekvens för kontakterna:	oberoende av aktivering
Kodning:	1,2
Omkopplingscykler:	1E4 (10000)
Omgivningstemperatur:	T35 (0° - 35° C)
Stötspänningstålighet:	2500 V
Bytstyrta:	1 (litet kontaktagg)
Nedsänkningsgrad:	2
Isoleringsmaterialgrupp:	IIA
Kyströmschallfästhet:	PT1175
Glojdrådsstemperatur:	650° C - 850° C
Driftart:	S1
Utytbyttbar integrerad säkring:	TS4H250V
Kopplingsdon:	relä
Överspanningskategori:	II
Tvägskylning:	behövs ej

EG-översensstämelse: CE

SÄKERHET

Avsedd användning Fjärrkontrollen kan användas för åå- och avstängning av lampor och elektrisk utrustning. Användning utöver detta anses som ej avsedd användning. Tillverkaren tar inget ansvar för skador på grund av felaktig användning. Den enda ansvaret är inte till för kommersiellt bruk.

Bruksanvisning

Läs igenom hela bruksanvisningen innan utrustningen används. Spara bruksanvisningen. Om utrustningen överläts skall bruksanvisningen medfölja.

Grundläggande säkerhetsanvisningar

- Anslut inte förbrukare, där oavsiktlig påsättning kan orsaka bränder (t.ex. strykjärn) eller andra skador.
- Slå inte på fjärrkontrollen ofrivilligt och utan uppsikt.
- Observera den maximala brytkapaciteten.
- Gör inga anslutningar efter varandra.
- Spänningsfri endast vid avstängd uttag.
- **Fjärrkontroll RCE1 CE1 1011 IP20 DE 3726:** Endast ämnd för användning inomhus.
- **Fjärrkontroll RCE1 CE1 1011 IP44 DE 3726:** Även ämnd för användning utomhus. Stänkskyddets funktion garanteras endast när en stickkontakt med samma skyddsklass (märkning IPX4) är ansluten.
- Säkerställ att uttag finns i närheten av den anslutna produkten, är lättillgängligt och att produkten inte används när den är övertäckt.

Anvisningar om batteriet

- **VARNING!** Batteriet får inte sväljas: risk för brännskador på grund av farliga ämnen.
- Denna produkt innehåller knapptceller. Om ett knapptcellsbatteri sväljs kan det inom loppet av bara två timmar leda till svåra inre brännskador med dödlig utgång.
- Se till att barn inte får tag på nya eller förbrukade batterier.
- Om du har ett batteri i ett barn, ta det ut så snart som möjligt.
- Uppsamlingsmedel och läkare om ett batteri har svälts eller om det sitter i någon kroppsdelt.
- Explosionsfar! Försök inte ladda icke laddningsbara batterier.
- Kasta inte batterier i eld och utsätt dem inte för höga temperaturer.
- Batterisyra som tränger ut kan försäkra hudirritationer.
- Vid kontakt skall vatskan sköljas bort med mycket vatten.
- Om du får batterisyrans ögonen här du inte inte gnugga ögonen utan genast skölj grundligt med vatten och omedelbart kontakta läkare.

Förfarande av utrustningen

Obs! Sätt alltid i fjärrkontrollens kontakt direkt i vägguttag.

Gör i ordning fjärrkontrollen

- Klirra fast det medföljande klistermärket med varningsmedelbandet på ditt lands språk i närheten av låset till batterifacket.
- Knapptcellsbatteriet sitter redan i batterifacket.
- Ta bort remsan som skyddar kontakten genom att öppna batterifacket enligt följande beskrivning.

Byta batteri

- **Obs!** Explosionsfara föreligger om batteriet byts ut på fel sätt. Batteriet får endast byts ut mot ett batteri av samma typ eller av en likvärdig typ.
- 1. Öppna batterifacket på baksidan av fjärrkontrollen genom att vrida låset till batterifacket medurs med ett mynt eller en skruvmejsel och ta bort låset (öppna).
- 2. Byt ut knapptcellsbatteriet av typ CR 2032.
- 3. Se till så att batteriets poler hamnar rätt (+ - polen ska sitta uppåt).
- 4. Sätt tillbaka låset till batterifacket och lås det genom att vrida det medurs (close).
- 5. Sedan trycker du på ON- eller OFF-knappen för att kontrollera om fjärrkontrollen fungerar. Om den fungerar så lyser driftsindikeringslampen.

UTRUSTNING

Leveransomfång

Trådlös fjärrkontroll:	RCE1 3001 DE 3726 RCE1 0201 DE 3726
Art.nr.	1507040
Fjärrstyrt uttag RCE1 CE1 1011 IP20 DE 3726	3
Fjärrstyrt uttag RCE1 CE1 1011 IP44 DE 3726	0
Fjärrkontroll RCT CE1 CR 3726	1
Batterij CR 2032	1
Bruksanvisning	1
Klistermärket med varningsmedelbandet för fjärrkontrollen	1

ÖVERZICHT VAN APPARAAT

- 1 Draadloos schakelbare tussenstekker
- 2 RCR CE1 1011 IP20 DE 3726
- 3 Stekker
- 4 Stopcontact
- 5 Aan/uit-indicator en -knop
- 6 Draadloos schakelbare tussenstekker
- 7 RCR CE1 1011 IP44 DE 3726
- 8 Stekker
- 9 Stopcontact met klappdeksel
- 10 Aan/uit-indicator en -knop
- 11 Afstandsbediening
- 12 Aan/uit-indicatorlampje
- 13 Knop OFF (A, B, C, D)
- 14 Knop ON (A, B, C, D)
- 15 Knop ON (A, B, C, D)
- 16 Batterijvak 1 x CR 2032: + boven (zichtbaar)

ÖVERSIKT ÖVER UTRUSTNINGEN

- 1 Fjärrstyrt uttag
- 2 RCR CE1 1011 IP20 DE 3726
- 3 Kontakt
- 4 Utag
- 5 Knapp/funktionslampa
- 6 Fjärrstyrt uttag
- 7 RCR CE1 1011 IP44 DE 3726
- 8 Kontakt
- 9 Utag med skyddslock
- 10 Knapp/funktionslampa
- 11 Fjärrstyrning
- 12 Funktionslampa
- 13 Knop OFF (A, B, C, D)
- 14 Knop ON (A, B, C, D)
- 15 Knop ON (A, B, C, D)
- 16 Batterifack 1 x CR 2032: + ovan (synligt)

Tildelning av en knapp på fjärrkontrollen (A, B, C eller D) till ett fjärrstyrt uttag.

- Tryck in knappen på det fjärrstyrda uttaget i cirka 3 sekunder och släpp upp den igen. Funktionslampen blinkar nu i cirka 30 sekunder (programmeringsläget).
- Medan funktionslampen blinkar (programmeringsläget) trycker man t.ex. på ON-knappen på det fjärrstyrda uttaget för att tilldela knappen A på det fjärrstyrda uttaget.
- Så snart det fjärrstyrda uttaget har mottagit knappkoden från sändaren länds funktionslampen permanent för att visa att programmeringen är klar.
- Tips:** Om programmeringen inte kunde genomföras, avbryts programmeringsläget efter cirka 30 sekunder och funktionslampen släcks.
- När programmeringen har slutförts är det fjärrstyrda uttaget klart att användas.

Du kan nu sticka in en enhet i uttaget och sätta på och stänga av den med fjärrkontrollen (observera den maximala watt-angivelsen). Funktionslampen visar då det fjärrstyrda uttags läge, på eller av.

- För att tilldela ytterligare fjärrstyrda uttag upprepas steg 1–4 till de önskade knapparna (A, B, C eller D).

Tips:

- Tilldelade knappkoder förblir permanent lagrade, även om fjärrkontrollen inte är ansluten till elnätet.
- För att undvika avbrott i systemet finns över 65.000 slumpmässigt utvalda koder till förfogande.

Användningsstips:

- Genom att tilldela flera mottagare i följd på samma knapp på fjärrkontrollen kan gruppomkopplingar utföras (alla mottagare motsvarar tillsammans en huvudknapp).
- Med tildelning av flera fjärrkontroller (flera set i samma serie) efter varandra kan samma mottagare, med detta alternativ, styras från flera fjärrkontroller.

Observera!

Ett fjärrstyrt uttag kan tilldelas upp till 8 olika knappkoder. Om man försöker med en nionde knappkod vägras denna (funktionslampen blinkar snabbt).

Radering av knappkodstildelningar

Radering av alla knappkoder på ett fjärrstyrt uttag:

- Tryck på knappen på respektive fjärrstyrt uttag längre än 6 sekunder. Den tillhörande funktionslampen blinkar snabbt i cirka 3 sekunder och alla tilldelade knappkoder på det fjärrstyrda uttaget raderas. Därefter släcks funktionslampen och det fjärrstyrda uttaget kan tilldelas nya knappkoder.

Radering av en enskild knappkod på ett fjärrstyrt uttag:

- Tryck in knappen på det fjärrstyrda uttaget i cirka 3 sekunder och släpp upp den igen. Funktionslampen blinkar nu i cirka 30 sekunder (programmeringsläget).
- Tryck, medan funktionslampen blinkar (programmeringsläget), för radering, på fjärrkontrollens OFF-knapp, för att radera denna knappkod på det fjärrstyrda uttaget.

Raderingen bekräftas med ett snabbt blinkande i cirka 3 sekunder.

Obs!

Det fjärrstyrda uttaget stannar i programmeringsläget i cirka 30 sekunder innan det avbryts.

Manuellt omkoppling

Med snabba tryckningar (mindre än 1 sekund) på knappen på det fjärrstyrda uttaget kan denna sättas på/stängas av manuellt. Funktionslampen visar då det fjärrstyrda uttags läge, på eller av.

RENGÖRING

Varning!

brennenstuhl®

Comfort-Line

Juego de interruptores a control remoto

Vezeték nélküli vezérlő készlet

RC CE1 3001 DE 3726 - RC CE1 0201 DE 3726

RC CE1 4001 DE 3726

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG

Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.

4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag

Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

www.brennenstuhl.com

Manual de instrucciones

DATOS TÉCNICOS:

Juego de interruptores a control remoto	RC CE1 3001 DE 3726 RC CE1 4001 DE 3726 RC CE1 0201 DE 3726
Control remoto	RCT CE1 CR 3726
Baterías:	1x CR 2032, litio 3 V
Banda de frecuencia:	433,05 MHz - 434,79 MHz
Frecuencia de radio:	433,92 MHz
Potencia de transmisión máx.:	0 dBm
Alcance:	aprox. 25 m
Enchufe inalámbrico	RCR CE1 1011 IP20 DE 3726 RCR CE1 1011 IP44 DE 3726
Tensión nominal:	230 V~, 50 Hz
Capacidad máx. de conexión:	4,35 A, 1000 W
Consumo en modo de espera:	< 0,7 W
Frecuencia de transmisión:	433,92 MHz
Clase de protección:	I
Grado de protección:	IP20 (RCR CE1 1011 IP20 DE 3726) IP44 (RCR CE1 1011 IP44 DE 3726)
Carga de conmutación:	carga ohmica sustancial
Tipo de conmutación:	unipolar, una carga
Ritmo de funcionamiento de los contactos:	independiente del accionamiento
Codificación:	1,2
Ciclos de conmutación:	164 (10000)
Temperatura ambiente:	T35 (0° hasta 35° C)
Tensión soportada al impulso:	2500 V
Tipo de apagado:	μ (pequeña apertura de contacto)
Grado de contaminación:	2
Grupo de aislamiento:	IIA
Resistencia a la corriente de fuga:	PT1175
Temperatura del hilo incandescente:	650 °C hasta 850 °C
Tipo de funcionamiento:	S1
Fusible integrado no reemplazable:	TS4H250V
Dispositivo de conmutación:	Relés
Categoría de sobrevoltaje:	II
Refrigeración forzada:	No se necesita

Conformidad CE:

CE

SEGURIDAD

Uso previsto

El juego de conexión por radio se utiliza para el encendido y apagado de luces y aparatos eléctricos. Cualquier otro uso se considera inapropiado.

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado. Este producto no está destinado para uso industrial.

Manual de instrucciones

Lea este manual de instrucciones antes de utilizar los dispositivos.

Conserve este manual de instrucciones. En caso de traspasar el dispositivo suministre también el manual de instrucciones.

Indicaciones de seguridad básicas

No conecte consumidores cuyo funcionamiento no vigilado puedan producir incendios u otros daños (por ejemplo, una plancha).

No encienda las toma de corriente a control remoto sin control y sin supervisión.

Tenga en cuenta la capacidad de conmutación máxima.

No conecte un consumidor tras otro.

Solo está libre de corriente cuando no está conectado.

Toma de corriente a control remoto RCR CE1 1011 IP20 DE 3726:

Solo apto para el uso en interiores.

Toma de corriente a control remoto RCR CE1 1011 IP44 DE 3726:

También para uso en exteriores.

La protección contra salpicaduras sólo resulta efectiva si se conecta un enchufe con el mismo grado de protección (marcado con IPX4).

Asegúrese de que la toma de corriente se encuentra cerca del producto conectado, de que su acceso sea fácil y de que el producto no se utilice estando cubierto.

Indicaciones sobre las pilas

¡ATENCIÓN! No ingiera las pilas, existe riesgo de quemaduras por sustancias peligrosas.

Este producto contiene pilas de botón. Si se ingiere una pila de botón, pueden producirse quemaduras internas graves en cuestión de 2 horas y provocar la muerte.

Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.

Si el compartimento de la pila no se cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo alejado de los niños.

Consulte a un médico de inmediato si se ha ingerido una pila o si se encuentra en cualquier parte del cuerpo.

¡Peligro de explosión!

No intente recargar de nuevo pilas no recargables.

No tire la pila al fuego o exponga a altas temperaturas.

El ácido que sale de la pila puede dar lugar a irritaciones en la piel.

En caso de contacto enjuagar con abundante agua.

Si el ácido entra en contacto con los ojos, no los frote, debe enjuagarse inmediatamente con abundante agua y contactar con un médico.

Preparación de los dispositivos

Indicación:

Conectar la toma de corriente a control remoto siempre directamente con las tomas de pared.

Preparación del mando a distancia

Pegue la etiqueta adhesiva que se incluye en el volumen de la entrega y que viene con una advertencia en su idioma nacional cerca de la tapa del compartimento de la pila.


La pila de botón ya se encuentra en el compartimento de la pila.

Retire la tira de contactos abriendo el compartimento de la pila como se describe a continuación.

DISPOSITIVOS

Alcance de la entrega

Toma de corriente a control remoto RCR CE1 1011 IP44 DE 3726	
Mando a distancia RCT CE1 CR 3726	
Tipo de batería CR 2032	
Manual de instrucciones	
Etiquetas adhesivas con advertencia para el control remoto	

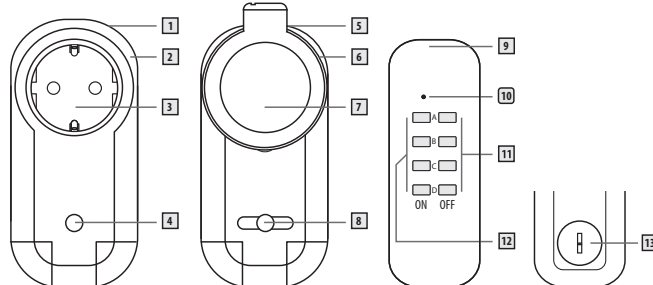

Cambio de pila

¡ATENCIÓN! Existe riesgo de explosión si la pila se cambia incorrectamente.

Cambie solo por una pila del mismo tipo o equivalente.

1. Abra el compartimento de la pila en la parte posterior del control remoto girando la tapa del compartimento de la pila en sentido antihorario con una moneda o un destornillador y luego retirela (open).

2. Reemplace la pila de botón tipo CR 2032.

Verifique la polaridad correcta (+ = arriba)

3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la pila y ciérrala girándola hacia la derecha (close).

4. Presione uno de los botones ON/OFF para verificar si el control remoto funciona; si es así, la lámpara de control de funcionamiento se enciende.

Asignación de una tecla del mando a distancia (A, B, C o D) a una toma de corriente a control remoto

1. Mantenga presionada la tecla en la toma de corriente a control remoto unos 3 segundos. La luz indicadora correspondiente parpadeará durante unos 30 segundos (modo aprendizaje).

2. Mientras esté parpadearando (modo aprendizaje) presione, por ejemplo, la tecla ON. A del control remoto para asignar la tecla A a la toma de corriente a control remoto.

3. Una vez que la toma de corriente a control remoto haya recibido del receptor el código de teclas, se encenderá de manera continua la luz indicadora de la toma de corriente a control remoto para indicar que el proceso de aprendizaje se ha realizado con éxito.

Consejo: Si el proceso de aprendizaje se ha realizado sin éxito, el modo de aprendizaje se cancelará después de unos 30 segundos y se apagará la luz indicadora.

4. Después de un proceso de aprendizaje exitoso, la toma de corriente a control remoto estará lista para su funcionamiento. Ahora podrá conectar un dispositivo a la toma de corriente y apagarlo y encenderlo con el mando a distancia (tenga en cuenta la potencia máx.).

La luz indicadora muestra al mismo tiempo el estado de conexión de la toma de corriente a control remoto.

5. Para asignar más tomas de corriente a control remoto deberá repetir el paso 1 - 4 con las teclas (A, B, C o D) y las tomas de corriente a control remoto deseadas.

Indicaciones:

• Los códigos de teclas asignados permanecen almacenados permanentemente, incluso si la toma de corriente a control remoto no se encuentra conectada a la red.

• Con el fin de descartar interferencias en el sistema los controles remotos disponen de más de 65.000 de códigos aleatorios.

Sugerencias de aplicación:

• Mediante la asignación de múltiples receptores en serie en la misma tecla de un mando a distancia pueden llevarse a cabo conexiones en grupo (también a todos los receptores en conjunto, corresponde a una llave maestra).

• Mediante la asignación de múltiples mandos a distancia (varios conjuntos de la misma serie) en serie al mismo receptor éste podrá ser controlado por múltiples mandos a distancia.

Tenga en cuenta!

Puede asignar a una toma de corriente a control remoto hasta 8 códigos de teclas diferentes. El intento de asignar un noveno código de tecla resulta imposible (luz indicadora parpadeará rápidamente).

Eliminar códigos de teclas asignados

Eliminar todos los códigos de teclas de una toma de corriente a control remoto:

Pulse la tecla de la correspondiente toma de corriente a control remoto durante más de 6 segundos. La luz indicadora correspondiente parpadeará rápidamente durante unos 3 segundos y se eliminarán todos los códigos de teclas asociados a esta toma de corriente a control remoto.

Después se apaga la luz indicadora y a la toma de corriente a control remoto se le pueden asignar nuevos códigos de teclas.

Eliminar un único código de teclas de una toma de corriente a control remoto:

1. Mantenga presionada la tecla de la correspondiente toma de corriente a control remoto durante unos 3 segundos. La luz indicadora correspondiente parpadeará durante unos 30 segundos (modo aprendizaje).

2. Mientras esté parpadearando (modo aprendizaje) presione la tecla OFF que debe ser eliminada de la toma de corriente a control remoto para eliminar este código de teclas de la toma de corriente a control remoto correspondiente.

La eliminación se confirma con un parpadearo rápido de unos 3 segundos.

Indicación:

A continuación la toma de corriente a control remoto permanece en modo de aprendizaje unos 30 segundos hasta que se cancela.

Conmutación manual

Pulsando brevemente (menos de 1 segundo) la tecla en la toma de corriente a control remoto se puede activar o desactivar de forma manual.

La luz indicadora muestra al mismo tiempo el estado de conexión de la toma de corriente a control remoto.

LIMPIEZA

¡Atención!

¡Riesgo de descarga eléctrica!

Antes de limpiar el dispositivo desconecte el suministro de energía.

Limpie el dispositivo con un paño suave y húmedo y un detergente suave.

Antes del siguiente uso asegúrese de que el dispositivo esté completamente seco.

MANTENIMIENTO

Verifique periódicamente el estado de la batería.

ELIMINACIÓN

¡Elimine los electrodomésticos siguiendo las regulaciones ambientales!

Los aparatos eléctricos no forman parte de la basura doméstica.

En conformidad con la Directiva Europea 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los equipos eléctricos deben ser seleccionados, separados y reciclados para que puedan volver a ser reutilizados. Contacte con su ayuntamiento municipal u oficina local para informarse sobre las posibilidades de eliminación.

¡Las pilas y baterías no deben eliminarse junto con la basura doméstica!

Como consumidor, tiene la obligación legal de deshacerse de todas las pilas y baterías en el respectivo punto de reciclaje de su municipio/localidad en una tienda minorista para que puedan eliminarse de manera respetuosa con el medio ambiente; de lo contrario, existen peligros potenciales para el medio ambiente y la salud humana.

DECLARACIÓN SIMPLIFICADA DE CONFORMIDAD DE LA UE

Mediante el presente la empresa Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG declara que el tipo de instalación remota RCR CE1 1011 IP20 DE 3726 y RCR CE1 1011 IP44 DE 3726 corresponde con la Directiva 2014/53/CE y 2011/65/CE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1507030.pdf

www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1507040.pdf

www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1507050.pdf

Para más información, le recomendamos que visite el apartado de Servicios / FAQ's en nuestro sitio web www.brennenstuhl.com

Ke - Manejo de instrucciones

MÚSZAKI ADATOK:

Vezeték nélküli vezérlő készlet	RC CE1 3001 DE 3726 RC CE1 4001 DE 3726 RC CE1 0201 DE 3726
Távirányító	RCT CE1 CR 3726
Elem:	1x CR 2032, lítium 3 V
Frekvencia sáv:	433,05 MHz - 434,79 MHz
Rádiófrekvencia:	433,92 MHz
Maximális adóteljesítmény:	0 dBm
Hatótávolság:	kb. 25 m
Rádióvezérelt alkatrész	RCR CE1 1011 IP20 DE 3726 RCR CE1 1011 IP44 DE 3726
Névleges feszültség:	230 V~, 50 Hz
Szállított:	4,35 A, 1000 W
Készlettel energiafelhasználás:	< 0,7 W
Átviteli frekvencia:	433,92 MHz
Védelmi osztály:	I
Védelmi szint:	IP20 (RCR CE1 1011 IP20 DE 3726) IP44 (RCR CE1 1011 IP44 DE 3726)
Kapcsolási terhelés:	lényegében ellenállós terhelés
Kapcsolótipus:	égy pólusú, egy terhelés
Kapcsolók működési sebessége:	a működéstétől függetlenül
Kódolás:	1,2
Kapcsolási ciklusok:	164 (10000)
Környezeti hőmérséklet:	T35 (0° és 35° C között)
Tűlfeszültség ellenállás:	2500 V
Kikapcsolás típusa:	μ (kis érintkezési nyílás)
Személyzettségi fok:	2
Szállított anyagcsoport:	IIA
Kiszáram-ellenállás:	PT1175
Izzóvezeték-hőmérséklet:	650 °C - 850 °C
Üzem típusa:	S1
Üzem szerelhető beépített védelem:	TS4H250V
Kapcsolóberendezés:	Relé
Tűlfeszültség kategória:	II
Környezeti hőmérséklet:	Nem szükséges

EU-megfelelés:

CE

BIZTONSÁG

Rendeltésszerű használat

A vezeték nélküli vezérlő készlet lámpák és elektromos készülékek ki-be kapcsolására szolgál. Minden egyéb alkalmazás nem rendeltésszerű használatnak minősül. A nem rendeltésszerű használatból eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

Ez a készülék ipari használatra nem alkalmas.

Működési utasítás

Először a készülék használatát, olvassa el ezt a kezelési utasítást.

Öt másodpercig a kezelési utasítást.

Ha a készüléket továbbá, mellékelje ezt a kezelési utasítást is.

Alapvető biztonsági tudnivalók

• Ne csatlakoztasson olyan fogyasztót, amely felülmúlja a készülék bekapcsolása tüzeit (pl. vasaló) vagy más károkat okozhat.

• Ellenőrizze és felügyelje a készüléknek a kapcsolóba a vezeték nélküli vezérlés dugaszoló aljzatát.

• Vegye figyelembe a maximális kapcsolási teljesítményt.

• Ne dugaszoljon fogyasztót csak akkor érvényesül, ha csatlakoztatott egy azonos védelmi fokozattal rendelkező dugaszoló aljzatot (IPX4).

• Csak akkor feszültségmentes, ha a csatlakozódugasz ki van húzva az áramforrásból.

• **Vezeték nélküli vezérlés dugaszoló aljzat RCR CE1 1011 IP20 DE 3726:**

Kizárólag zárt helyiségekben való használatra alkalmas.

• **Vezeték nélküli vezérlés dugaszoló aljzat RCR CE1 1011 IP44 DE 3726:**

A szabadban is használható.

• A csappalás tulajdonság csak akkor érvényesül, ha csatlakoztatott egy azonos védelmi fokozattal rendelkező dugaszoló aljzatot (IPX4).

• Győződjön meg arról, hogy az elosztó a csatlakoztatott termék működéséhez elegendő áramot biztosít, és hogy a termék nem túlmelegszik a használat során.

Az elemekkel kapcsolatos információ

FIGYELEM! Ne vegye ki az elemet, mert a benne lévő veszélyes anyagok égési sérüléseket okozhatnak.

• Ez a termék gombkelemből tartalmaz. Egy gombkelem a lenyelése után körülbelül 2 órán belül súlyos belső égési sérülésekhez és halálhoz vezethet.

• Tartsa távol az új és elhasznált elemeket gyermekektől.

• Ha az elemről rekesz nem záródik biztonságosan, ne használja tovább a terméket és tartsa távol gyermekektől.

• Az elem az emberi szervezetbe való bekerülése esetén azonnal hívjon orvosot.

• Robbanásveszély!

• A nem újratöltött elemeket ne próbálja meg feltölteni.

• Az elemeket ne dobja tűzbe, és ne tegye ki őket magas hőmérsékletnek.

• Az elemről kifolyó sav bőrirritációt okozhat. A folyadékkal (savval) való érintkezés esetén bő vízzel öblítse át le. Ha a folyadék szembe kerül, ne dörzsölje a szemét, hanem vízzel azonnal, alaposan öblítse ki és, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

A készülék előkészítése

Tudnivalók:

A vezeték nélküli vezérlés dugaszoló aljzatát mindig közvetlenül a fall dugaszoló aljzatba dugja.

Távirányító előkészítése

• A saját ország nyelvén figyelemzett, mellékelte öntápadó címkét tegye fel az elemről/ fedele közepén.

• A gombkelem már az elemtartóban található. Az alábbiak szerint távolítsa el az érintkezőket az elemről rekesz kinyitásával.

Elem cseréje

FIGYELEM! Robbanásveszély az elem helytelen cseréje esetén. Elemcseréket csak azonos vagy azaz egyenértékű típusú elemet használjon.

KÉSZÜLÉKEK

A csomag tartalma

Vezeték nélküli vezérlő készlet:	
Cikksz.	
Vezeték nélküli vezérlés dugaszoló aljzat RCR CE1 1011 IP20 DE 3726	
Vezeték nélküli vezérlés dugaszoló aljzat RCR CE1 1011 IP44 DE 3726	
Távirányítás RCT CE1 CR 3726	
Az elem típusa CR 2032	
Kezelési utasítás	
Figyelmeztető üntapadó címkek a távirányítóhoz	

